

Használati Útmutató

Lebegő Kerti tó szkimmer

CSP-250

52371



A kép csak illusztráció

Kérjük, hogy az első üzembe helyezés előtt olvassa el és tartsa be a kezelési útmutatót és a biztonsági tudnivalókat.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Az ábrák, a működési lépések és a műszaki adatok a folyamatos továbbfejlesztés miatt jelentéktelen mértékben eltérhetnek.

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a minőségi terméket választotta. A sérülésveszély minimalizálása érdekében arra kérjük Önt, hogy

mindig tegyen meg néhány alapvető biztonsági óvintézkedést, amikor ezt a terméket használja. Kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót figyelmesen, és győződjön meg róla, hogy megértette.

Tartsa ezt a kezelési útmutatót biztonságos helyen.

Figyelmeztetés! Mielőtt először használná a készüléket, olvassa el a teljes használati útmutatót. A megfelelő és biztonságos használat érdekében a következőket kell betartania:

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent szellemi vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek, kivéve ha a biztonságukért felelős személy utasításai szerint járnak el az(ok) felügyelete alatt.

- Gyermekek és 16 év alatti fiatalok nem használhatják a készüléket, vigyázni kell, ha a készülék közelében tartózkodnak, hogy ne játszanak vele.

- Ha a készüléket más személynek kell átadni, mindig adja át a kézikönyvet is a készülékkel együtt.

- A készülék átvételekor ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha a készülék sérült, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Alkalmazási terület

- Ez a termék 4 °C és 35 °C közötti vízhőmérsékletre alkalmas.
- Ez a termék magas vízállású tavakban vagy medencékben használható. A vízszint nem csökkenhet 35 cm alá.

Biztonsági utasítások

Ha problémák vagy nehézségek merülnek fel, biztonsági okokból forduljon szakképzett személyhez.

Mielőtt a vízfelülethez nyúlna, kapcsolja ki a vízben lévő összes készüléket a hálózathoz.

A terméket csak földzárlat elleni védelemmel ellátott konnektorba szabad bedugni. Az aljzatot az adott ország előírásainak (VDE, EN, IEC) megfelelően kell beszerezni. Ügyeljen arra, hogy a védővezető biztonságosan a termék felé legyen elhelyezve.

Soha ne használjon védőanyagot, adaptereket, hosszabbító- vagy csatlakozóvezetőket földzárlat nélküli védelem nélkül.

Győződjön meg róla, hogy a termék rendelkezik földzárlatvédelemmel (FI vagy FCD), amelynek szivárgási áram folyama nem haladja meg a 30 mA-t.

A kerti tó elektromos szerelésének meg kell felelnie a nemzeti telepítési előírásoknak.

Hasonlítsa össze a meglévő hálózati feszültséget (V) és frekvenciát (Hz) a név-címtábláján található adatokkal. Ezeknek meg kell egyezniük.

A terméket csak akkor szabad működtetni, ha nincs ember vagy állat a vízben.

Soha ne húzza meg a hálózati kábelt a készülék hordozásához, húzásához vagy felfüggesztéséhez.

A hálózati csatlakozónak és a csatlakozóknak mindig szárazon kell maradniuk.

Ha a tápkábel vagy a tömlő megsérül, a terméket nem szabad üzembe helyezni.

Ha a tápkábel megsérül, azt azonnal ki kell cserélni egy szakképzett személy által.

Üzemeltetés

A készülék sérült tápkábelrel történő üzemeltetése növeli a balesetveszélyt, amelyet pl. egy áramütés vagy tűz okozhat.

A terméket csak szivattyúzásra használja!

A termék telepítése

- Telepítés előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.
- Csatlakoztassa a termék minden alkatrészét, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta hiba vagy hiány.
- Csatlakoztasson egy vezeték a termék alsó részéhez.
- Tegye a terméket a vízbe, és töltsse fel vízzel.
- Keressen egy megfelelő helyet, és igazítsa hozzá a vezeték hosszát.
- Csatlakoztassa a vezeték másik végét az egyik rögzítő rúdhoz.
- Határozottan helyezze a rögzítő rudat a tavon kívüli iszapos zónába, hogy a készülék ne tudjon, illetve ne hagyja el a működési zónáját a kiszoruló vízzel.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és helyezze üzembe.

Jellemzők


1. A készüléknek két fő működése van: A "skimmer" és a "szökőkút" üzemmódok a visszafordító szelep elfordításával aktiválhatóak. Ha a visszafordító szelep "skimmer" állásban van, a készülék leföldrőként működik (lásd az 1. ábrát), ha a visszafordító szelep a "szökőkút" állásban van, akkor a készülék a "szökőkút" állásban működik (lásd az 2. ábrát).
2. A beépített vízszivattyú működése esetén a vízszint magas-mély különbséget képez. A legtöbb lebegő részecske, mint az ágak és levelek a szűrőkosárban gyűlnek össze, a kis szennyeződések a szűrőszivacs felszívja, és a szűrt víz visszaáramlik a tóba.
3. A lebegő elemek teszik lehetővé, hogy a készülék a víz tetején lebegjen, és a működési helyén maradjon, így nem süllyed le.
4. Telepített szűrőkosár-konstrukció, nagy leföldrési kapacitás, hosszú karbantartási időszak.
5. A szökőkút üzemeltetéséhez szükséges tartozékokkal felszerelve. Ha a készüléket nem szökőkútként használják, a szökőkút tartozékokat nem szabad felszerelni.




1. Ábra



2. Ábra

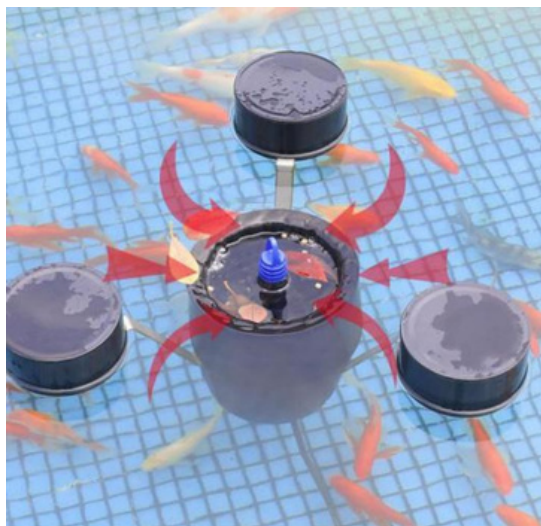

szkimmer üzemmód

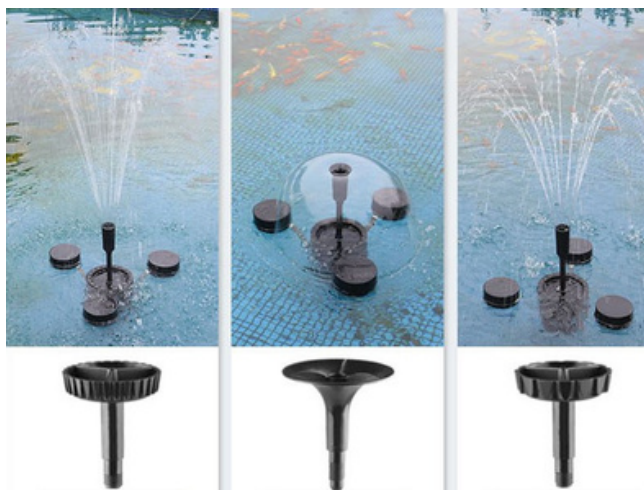

Szökőkút üzemmód

Műszaki adatok

Feszültség (V)	220–240
Frekvencia (Hz)	50
Fogyasztás (W)	45
Max. áramlási sebesség (l/h)	2500
Max. emelési magasság (m)	2.7
Szükséges vízszint (cm)	≥ 35
Szűrőkosár kapacitása (l)	1.2
Szökőkút típusa	3-típusú szökőkút

Működési módok


1. A "szökőkút" üzemmód akkor aktiválódik, ha a szökőkút egység (1-4) be van szerelve, és a visszafordító szelep (12) "szökőkút" állásban van.
2. A "Skimmer" üzemmód akkor aktiválódik, ha a szűrőkosár fogantyúja (6) be van szerelve, és a visszafordító szelep (12) "skimmer" állásban van.

Téli tárolás

- Vegye ki a készüléket a vízből.
- Alaposan tisztítsa meg a készüléket.
- Ellenőrizze a készülék és/vagy a tápkábel sérüléseit.
- A készüléket fagymentes helyen és minél több vizet tartalmazó edényben kell tárolni.

Megjegyzés: Soha ne merítse a hálózati csatlakozót a vízbe!

Robbantott árba nézet és alkatrészlista

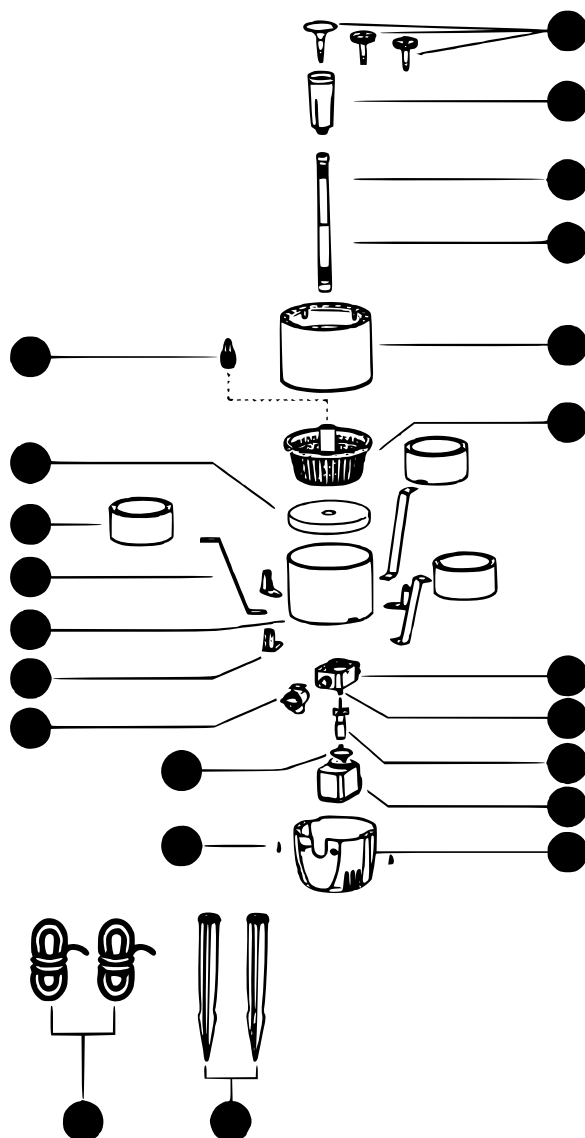

N _o	Név	N _o	Név
2	3-típusú szökőkútfej	12	Fordítószelep
3	Szökőkút beömlőnyílás	13	Rotorkamra
4	Hosszabbító cső	14	Golyóscsapágó
5	Csatlakozócső	15	Rotor alkatrészek
6	Főbb úszó elemek	16	O-gyűrű
7	Szűrőkosár fogantyú	17	Szivattyúmotor
8	Szűrőkosár	18	Csavar
9	Szűrőszivacs	19	Hátsó burkolat
10	Zárt úszó elem	20	Csatlakozási pontok a megvilágításhoz
11	Csatlakozó rúd az úszó elemhez Test	21	Vezeték
		22	Rögzítő rúd

Tisztítás és karbantartás

1. Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőkosarat, hogy a túl sok hulladék ne befolyásolja a szkimmer hatékonyságát.
2. Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőszivacsot a vízben. Ne rázza erőteljesen, és ne használjon semmilyen kémiai tisztítószeret.
3. A készülékbe a szokásosnál kevesebb víz bejutásával szerelje szét a készüléket a hátsó fedél eltávolításával. Távolítsa el a rotoregységen felgyülemlett sarat és egyéb akadályozó anyagokat.
4. Ha a készülék láthatóan megrepedt vagy elhasználódott, javítsa meg vagy cserélje ki időben a saját biztonsága és a normál működés érdekében. Ha a karbantartási munkák kockázata sok időt vesz igénybe, vagy ha több alkatrészt kell újra elhelyezni, forduljon szakképzett személyhez.

Problémakeresés

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működőképes	Teljesítményhiány	Ellenőrizze az áramforrást vagy az aljzatot.
	Hibás szivattyú	Ellenőrizze a szivattyút.
A vízkivezetés csökken	Túl laza szökőkútfej Túl	Állítsa be a szökőkút fejét.
	piszkos szivacs	Tisztítsa meg a szivacsot.
	A csövek eltömődtek	Tisztítsa meg a csöveket.
"Skimmer" üzemmód érintett	Túl alacsony vízszint	A vízszint nem csökkenhet 35 cm alá.
	Túltöltött szűrőkosár	Ürítse ki a szűrőkosarat.

Ártalmatlanítás

A készülék nem helyezhető a kommunális vagy egyéb háztartási hulladék gyűjtőbe.

A terméket az arra kijelölt helyere kell elvinni, a használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítására külön hulladékgyűjtési rendszer működik.

A csomagoláson vagy magán a terméken található szimbólum jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosító gyűjtőállomásán kell ártalmatlanítani.