



4 az 1-ben Aquaforte tóporszívó

MWWZ310M-35L-1400WB

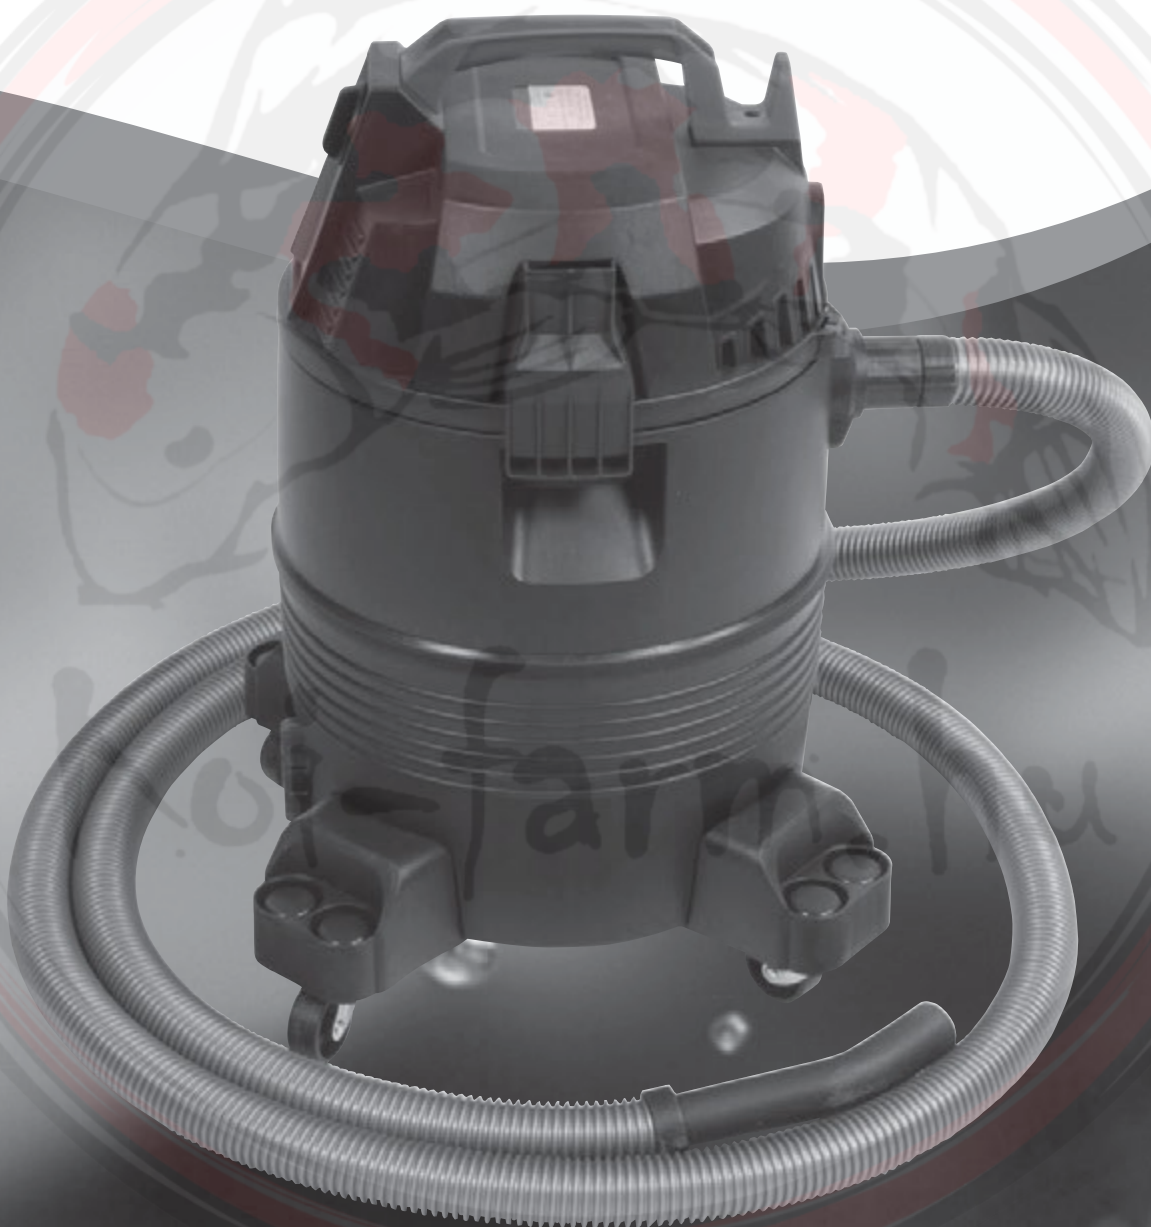

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a következőkkel kapcsolatban: biztonság, összeszerelés, üzemeltetés, karbantartás és garancia. Kérjük, olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi használatra.



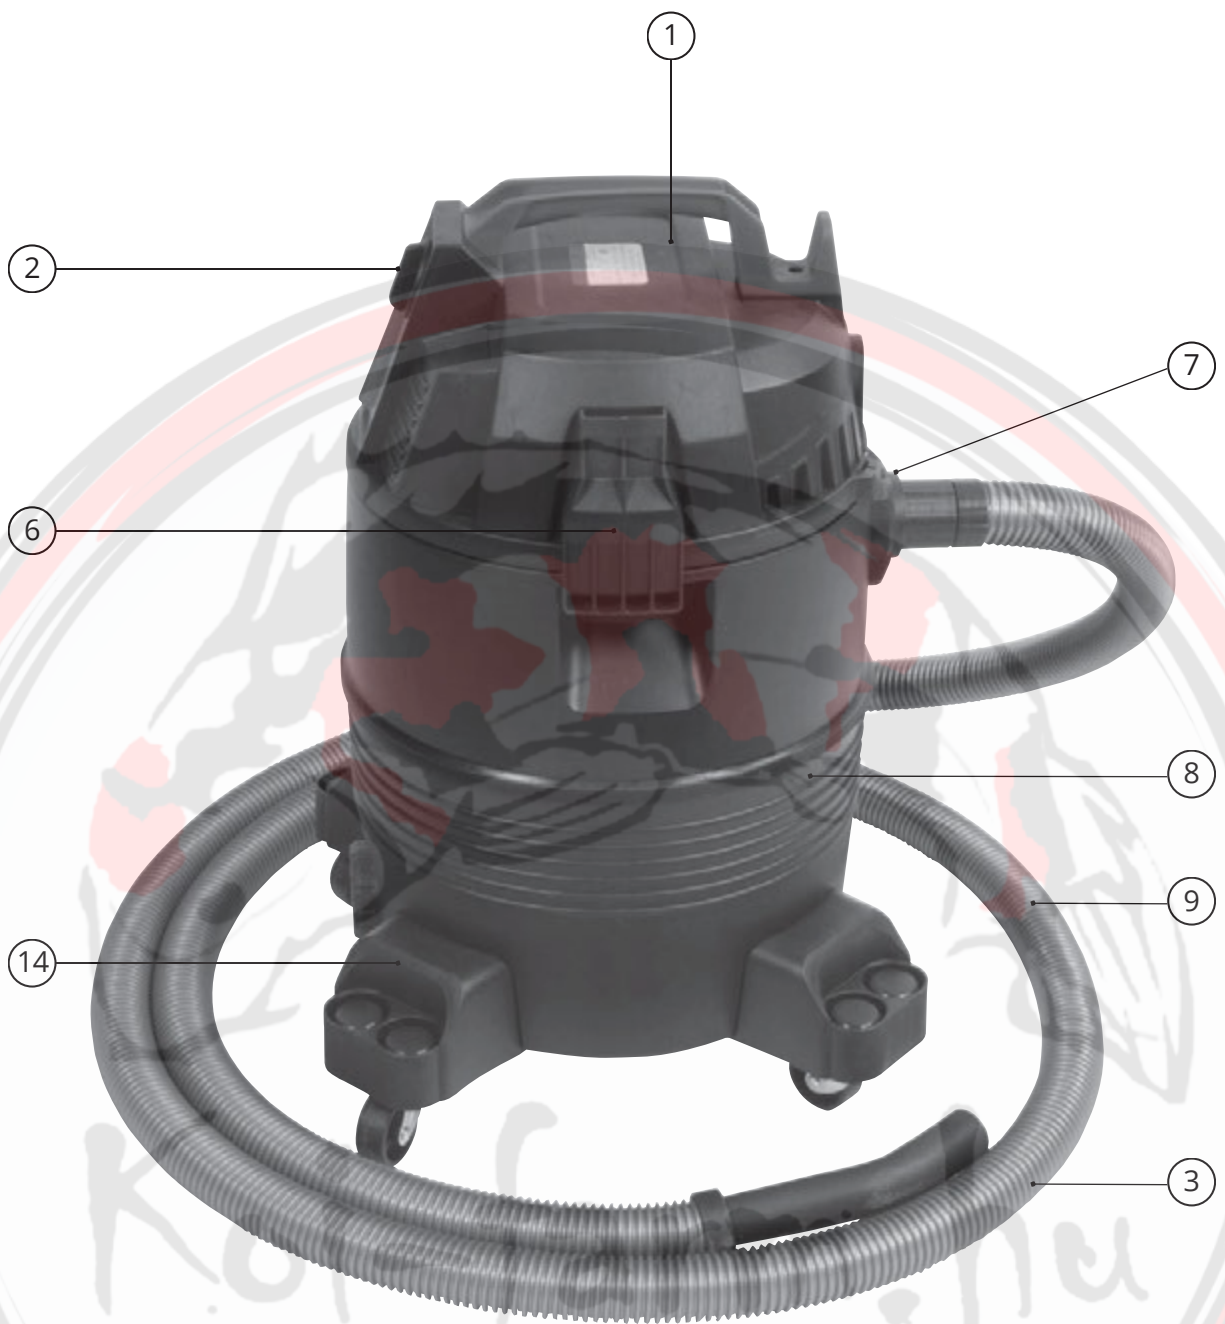

4



5



10




10



11



12

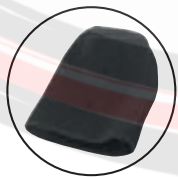

13



15




16




17


Száraz használat

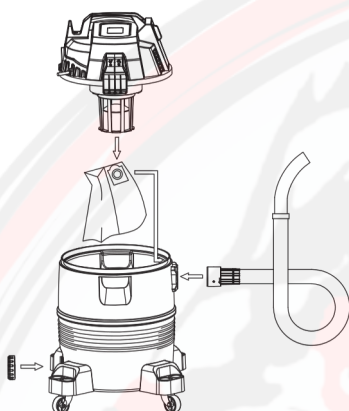

Nedves benti
használat

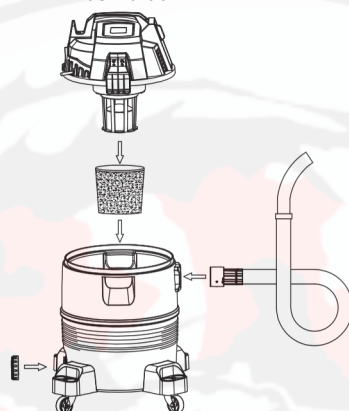

Nedves kinti
használat

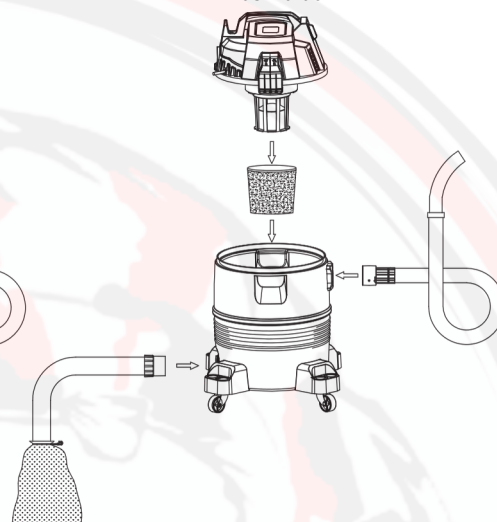

- 1 Motor fej 1400 W, Volt: 230V-50Hz, kábel hossza 4 m
- 2 ON/OFF - kapcsoló
- 3 Kimeneti/szennyvíz tömlő átmérő:46 mm/1,5 m hosszú. Zárószárnyal
- 4 Szennygyűjtő zsák, a kimeneti szennyvízes tömlő végéhez csatlakoztatva
- 5 Vízvezető nyílás sapka (Nedves és száraz használat közötti munkamenet váltás)
- 6 Záró klipszek
- 7 Szívó tömlő csatlakozó bemeneti nyílás
- 8 Fő test gyűjtő tank - 35 literes
- 9 Szívó tömlő, átmérő: 35 mm/4 m hosszú
- 10 Szívócső kiegészítők (4 db) mindegyik 48,5 cm hosszú, 2 db átlátszó az átfolyás ellenőrzésére
- 11 Univerzális fúvókák medencéhez, folyadékokhoz, szőnyeg és kerti koszhoz
- 12 Medence tisztító fúvóka univerzális használatához (2-10 mm), hogy megtudja megtisztítani a sáros medence falat
- 13 Görgő, kerték tartók (4db)
- 14 Görgők, kerekek (4db)
- 15 Papír zsák (száraz használatra)
- 17 Kifejezetten az élek tisztítására tervezett részfúvóka

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a többcélú porszívót, egy kiváló minőségű, a legújabb, legmodernebb technológián alapuló terméket. A porszívó alkalmas kerti tavakban való használatra, de nedves és száraz porszívóként is használható a házban és a kertben. Nem alkalmas professzionális használatra, vagy tavak, medencék és egyéb tartályok ürítésére. Kérjük, olvassa el figyelmesen és alaposan az alábbi utasításokat. Ezek a követelmények be nem tartása súlyos sérülést okozhatnak, és a termék károsodását vagy meghibásodását eredményezhetik.



Fontos! 1. Biztonsági figyelmeztetések

- A tápegységnek meg kell felelnie a termék specifikációjának. Szükség esetén kérjen tájékoztatást a helyi áramszolgáltatótól a csatlakozási előírásokról.
- Ne csatlakoztassa a készüléket, ha ezek nem felelnek meg az említett előírásoknak (a feszültségspecifikációnak meg kell egyeznie az üzemi feszültséggel). A készüléket egy 30 mA-es RCD (Residual Current Device) áramforráshoz kell csatlakoztatni az áramütés lehetőségének megelőzése és az
- európai biztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében. További információkat a helyi villamossági szakembertől kaphat. A készüléket használat előtt teljesen össze kell szerelni. A csomagoló alkatrészek veszélyesek lehetnek (pl. műanyag zacskók). Ezért gyermekektől, háziállatoktól és a veszélyek felismerésére képtelen személyektől távol tartsa. Ez a készülék nem játék.

- Tó tisztításakor a készüléket a vízparttól 2 méter távolságban kell elhelyezni.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Soha ne cipelje vagy húzza a készüléket a tápkábelnél fogva.
- Működés közben ne húzza a készüléket a tömlőnél fogva maga mögött.
- Ne vágja le a dugót, és ne rövidítse le a kábelt. Ennek be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.
- Kültéri használat esetén ügyeljen arra, hogy a dugó és a csatlakozóaljzat teljesen száraz legyen.
- Soha ne érintse meg a dugót nedves kézzel.
- Ha a készülék be van kapcsolva, ne tartsa a szívófüvőkát érzékeny testrészekhez, például szemhez, fülhöz vagy szájhoz közel.

- Az edény kiürítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a megszakító áramkörből.
- A készülék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a dugót.
- Ne merítse a motorfejet (1) vízbe a tisztításhoz. vagy vízsugárral tisztítsa meg. Ez a készülék legfeljebb 35 fokos víz szívására alkalmas. Az elektromos kábel cseréje nem lehetséges. A készüléket nem szabad üzemeltetni, ha az elektromos kábel vagy a ház meghibásodott.
- Ne szívjon fel gyúlékony, robbanásveszélyes, mérgező vagy egészségre veszélyes anyagokat a készülékkel.
- Nem vállalunk felelősséget a készülék helytelen használata vagy a jelen kezelési útmutató be nem tartása miatt személyekben és tárgyokban keletkezett károkért.

2. Az 1. használat előtt

- Kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót. Vegye ki az összes tartozékot és csomagot a dobozból és a főtest gyűjtőtartályának belsejéből (8). Használat előtt és után ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (0) állásban van-e. A készüléket mindig az adott alkalmazásnak megfelelő szűrőbetéttel használja, azaz nedves használat esetén szűrőszivaccsal (13),
- száraz használat esetén papírzacskóval (16). A 4 keréktartót (14) a főtest gyűjtőtartály (8) alján lévő 4 rögzítési pontra rögzítse lefelé nyomva és a mellékelt 4 csavarral rögzítse.
- Nyomja be a 4 kereket (15) a keréktartókon (14) lévő helymeghatározó furatokba. A keréktartókon lévő nyílások a szerszámok rögzítésére használhatók.

3. Motor kapcsoló / üzemmód

kapcsoló állás 0	Motor ki Kézi működtetés (ON/OFF) nedves/száraz
kapcsoló állás I	porszívózáshoz Automatikus működtetés tóhoz és tisztításhoz a)
kapcsoló állás II	Bekapcsolás után a motor 30 másodpercig szív b) A motor kb. 30 másodperc után leáll, hogy leürüljön c) Automatikus indítás 30 másodperc után d) Az (a) és (b) ismétlése OFF-ig (0)

4. Tó tisztítása

Kérjük, a következők szerint járjon el, ha a készüléket tavak tisztítására használja:

A készüléket a vízparttól 2 méteres biztonsági távolságban helyezze el. Csavarja az ürítőtömlőt (3) biztonságosan a gyűjtőtartály (8) alján lévő vízleeresztő nyílásra. Csatlakoztassa a szennyeződésgyűjtő zsákot (4) az ürítőtömlő végére, és helyezze el úgy, hogy a víz könnyen lefolyhasson a lefolyóba vagy a kertben egy megfelelő helyre, mivel az iszap általánosan elfogadott, kiváló általános trágya. A durva szennyeződések a szennyeződésgyűjtő zsák (4) fogja összegyűjteni. A szennyeződés mértékétől függően a szennyeződésgyűjtő zsákot (4) a tó tisztítása során rendszeres időközönként ki kell üríteni, és minden használat végén ki kell üríteni és meg kell tisztítani.

Nyissa ki a gyűjtőtartály (8) oldalán lévő két rögzítő kapcsot (6), és vegye ki a motorfejet (1). Helyezze a szűrőszivacsot (13) a motorfejre (1).

Húzza meg a zsinórt a motorfej körül. Helyezze vissza a motorfejet a gyűjtőtartályra, biztosítva, hogy a reteszelőkapcsok visszahelyeződjenek a gyűjtőtartályon lévő megfelelő bemélyedésekbe, az elektromos kábel pedig a szívótömlő csatlakozónyílásával (7) ellentétes oldalon helyezkedjen el.



- Nyomja a szívótömlő (9) dugaszolható csatlakozóját a gyűjtőtartály tetején lévő csatlakozónyílásba (7), és rögzítse a csatlakozást egy fél fordulatot jobbra.
- Csatlakoztassa a szükséges számú szívócsőhosszabbítást (10) a szívótömlőhöz (9), és csatlakoztassa a szívófűvőkát (12) a szívócsőhosszabbítás (10) végére.
- A fentiek elvégzése után csatlakoztassa a készüléket a megszakító áramkörhöz. Helyezze a tömlőt a tó tisztítandó részébe. A motor indításához nyomja a kapcsolót (2) a II AUTOMATIKUS állásba.
- A körülbelül 30 másodperces munkaintervallum után a motor körülbelül 30 másodpercre kikapcsol, hogy a víz lefolyjon a gyűjtőtartályból (8). Ez alatt az idő alatt a tömlőt a tó egy másik, tisztítást igénylő részén át lehet helyezni.
- A készülék addig működik ebben a ciklusban, amíg a kikapcsolt állásba (0) nem kapcsol. Mindig húzza ki a dugót a megszakító áramkörből, ha a készülék nincs használatban.
- A szennyeződéseket és a vizet minden használat végén alaposan el kell távolítani a gyűjtőtartályból (8).

5. Beltéri nedves és száraz tisztítás

A készülék beltéri nedves és száraz tisztításhoz való használatakor az alábbiak szerint járjon el:

- Csavarja a leeresztőnyílás kupakját (5) szorosan a gyűjtőtartály aljára a vízleeresztő nyílás (8) fölé. Ez vákuumot hoz létre a gyűjtőtartályban. Nedves vákuumozáshoz nyissa ki a gyűjtőtartály (8) oldalán lévő két reteszelő kapcsot (6), és vegye ki a motorfejet (1). Helyezze a szűrőszivacsot (13) a motorfejre (1). Húzza meg a zsinórt a motorfej körül. Helyezze vissza a motorfejet a gyűjtőtartályra, ügyelve arra, hogy a reteszelő kapcsok visszahelyeződjenek a gyűjtőtartályon lévő megfelelő bemélyedésekbe, az elektromos kábel pedig a szívótömlő csatlakozónyílásával (7) ellentétes oldalon helyezkedjen el. Száraz porszívózáshoz nyissa ki a gyűjtőtartály (8) oldalán lévő két reteszelő kapcsot (6), és vegye le a motorfejet (1). Illessze a papírzacskót (16) a gyűjtőtartály belsejéhez a tömlő bedugós csatlakozónyílása fölé, ügyelve arra, hogy a papírzacskón lévő gumitömítés illeszkedjen a bedugós csatlakozónyílás bemélyedésére. Helyezze vissza a motorfejet a gyűjtőtartályra, biztosítva, hogy a reteszelőkapcsok visszahelyeződjenek a gyűjtőtartályon lévő megfelelő bemélyedésekbe, az elektromos kábelt pedig a szívótömlő csatlakozónyílással (7) ellentétes oldalon helyezze el.
- A fentiek elvégzése után csatlakoztassa a készüléket a megszakító áramkörhöz. A bekapcsoláshoz nyomja a kapcsolót (2) az I MANUAL állásba. Ebben a helyzetben a készülék a következőképpen működik folyamatosan
- Használat után kapcsolja ki a készüléket a kapcsolót OFF (0) állásba nyomva.

6. Karbantartás és tisztítás Fontos!



Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket kihúzta a hálózati áramforrásból, mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási kísérletet tenne.

- A porszívó a tisztításon kívül kevés karbantartást igényel. Alaposan tisztítsa meg a gyűjtőtartályt (8) és a szennyeződés-gyűjtő zsákot (4) vízzel és enyhe háztartási tisztítószerrel.
- Időnként ellenőrizze a szívótömlőt (9), a szívócső hosszabbításokat (10) és a leeresztő tömlőt (3) az esetleges eltömődések vagy szennyeződés-maradványok szempontjából, és szükség esetén tisztítsa meg. - Óvatosan mossa ki a motor szűrőszivacsát (13) vízzel és enyhe háztartási tisztítószerrel. Tároláshoz szárítsa meg. - Tároláskor ügyeljen arra, hogy minden alkatrész teljesen száraz legyen, és tárolja száraz, fagymentes, gyermekek számára nem hozzáférhető helyen.

7. Garancia

A termékre a vásárlástól számított 1 év garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibákra. A gyártási folyamat során minden erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy a porszívó megfeleljen a szigorú minőségi előírásoknak. Amennyiben azonban a garancia alapján reklamációt kell benyújtania, kérjük, hogy a terméket a vásárlás helyére küldje vissza az eredeti blokkot mellékelve a vásárlás bizonyítékaként. A helytelen telepítés vagy üzemeltetés, a nem megfelelő karbantartás, a fagy hatása, a szakszerűtlen javítási kísérletek, az erőszak alkalmazása, a harmadik fél által elkövetett jogellenes cselekmények, a túlterhelés és az idegen tárgyak, valamint az alkatrészek kopásból eredő minden sérülése nem tartozik a garancia hatálya alá. A termékfelelősségi törvény értelmében nem vállalunk felelősséget a készülékeink által okozott károkért, ha azok szakszerűtlen javítási kísérletből erednek.

8. A termék helyes ártalmatlanítása



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék az EU egész területén nem helyezhető el más háztartási hulladékokkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen hasznosítja újra. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.