

Használati útmutató

Automatikus haltáp adagoló CFF-206
55563



A kép csak illusztráció

Az első használat előtt olvassa el és kövesse a használati utasításokat és a biztonsági előírásokat.

A továbbfejlesztések miatt az ábrák, a működési lépések és a műszaki adatok jelentéktelen mértékben eltérhetnek.

Ha javítási javaslata van, vagy szabálytalanságot talált, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a minőségi terméket.

A tűz vagy tűz által okozott sérülések kockázatának minimalizálása érdekében elektromos áramütés veszélye miatt arra kérjük ügyfeleinket, hogy a készülék használata során tartsanak be néhány alapvető biztonsági óvintézkedést. Kérjük, olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót, és győződjön meg arról, hogy megértette annak tartalmát.

Rendeltetésszerű használat

- A terméket nem nagyüzemi/kereskedelmi felhasználásra szánták..
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket. Nem vállalunk felelősséget az alábbiak által okozott károkért a jelen használati utasítás be nem tartása miatt keletkezett károk.
- Biztonsági okokból ezt a készüléket nem használhatják gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, vagy olyan személyek.
- Mindenképpen őrizze meg a kezelési útmutatót, és a termék továbbadása esetén adja át az új tulajdonosnak.

készüléket napenergia működteti. A teljesen feltöltött 2200 mA-es, nagy teljesítményű lítium akkumulátorral 3 hónapig képes folyamatosan működni további napfény vagy töltés nélkül.


- Az adapterek töltőcsatlakozójával van felszerelve (az adapter specifikációja 12 V, és az adaptert külön kell megvásárolni).
 - Ha hosszabb ideig nem használják, a kapcsolót le kell zárni, hogy elkerüljék az akkumulátor esetleges szivárgását.
 - Nagyméretű, kiváló minőségű kijelzővel.
 - Az újonnan hozzáadott védőburkolat kialakítása nem csak a hibás bekapcsolást akadályozza meg, hanem hatékonyan védi az érzékeny kezelőpanelt a környezeti hatásoktól és ezáltal javítja a készülék élettartamát.
 - 6 literes űrtartalom
 - Átlátszó hengerrel és adagolóval ellátva.
 - A készülék teljesen automatizált, és naponta akár 6 etetési alkalomra is beállítható, amelyek mindegyike legfeljebb 20 másodpercig tarthat.
 - A vízszintes nyílás 120°-os szöget fed le a táplálék kiosztása során, míg a három különböző teljesítményszint biztosítja, hogy az egész tó el legyen látva haltáppal.
 - A készülék burkolata könnyű és rugalmas **akrilnitril-butadién-sztirolból** (ABS) készült.
- anyag.

Győződjön meg róla, hogy a készüléket egyenletes és stabil aljzatra telepítették, amely biztonságos elhelyezést állást biztosít, és megakadályozza, hogy a vízbe essen.

A beállító gomb megnyomásakor zümmögő hang hallható.

Az üzemmódok beállítása közben a rendszer 10mp időablakot biztosít az egyes bemenetek között, mielőtt automatikusan kilép a beállításból, és visszatér az idő kijelzéséhez.

Telepítés

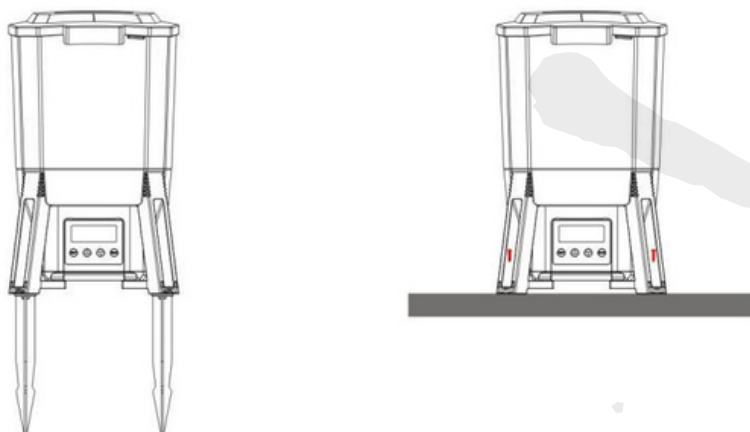


1. telepítési opció

Csatlakoztassa a szállítási terjedelemben található talajszögeket, és rögzítse a készüléket a talajban.

2. telepítési opció

Csavarok segítségével rögzítse a készüléket szilárd talajhoz.

Vezérlőegység

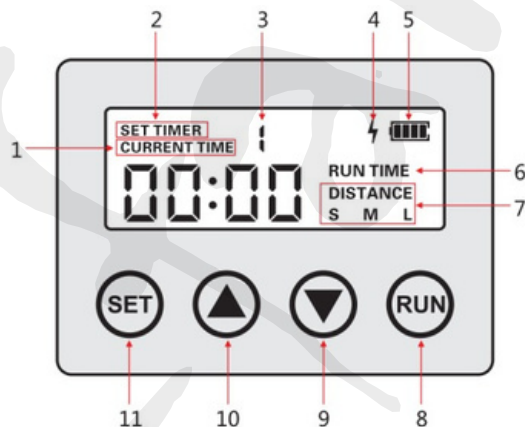

Nº	Név	Nº	Név	Nº	Név
1	Aktuális idő	5	Akkumulátor töltősségiszint	9	Le
2	Etetési idő	6	Az etetés időtartama	10	fel
3	Etetés gyakorisága	7	Etetési távolság	11	beállítások
4	Töltésjelző	8	Kézi etetés		

1. Aktuális idő

A gomb rövid megnyomásával beállítható az aktuális idő.

2. Etetési idő

Beállítja az etetések kezdési időpontját.

3. Etetési gyakorisága

Beállítja a napi etetések gyakoriságát, legfeljebb napi 6 etetéssel.

4. Töltésjelző

Villog töltés közben, és akkor marad látható, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

5. Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője

Az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét mutatja.

6. Az etetés időtartama

Beállítja az egyes ételosztások időtartamát, legfeljebb 20 s-ig.

7. Etetési távolság

Szabályozza, hogy mekkora erővel történik az étel kiosztása.

- **S: Kis etetési sugár**

A motor teljesítményének kb. 60 %-át használja, és kb. 1 m-es kiosztási tartományt biztosít

- **M: Közepes etetési sugár**

A motor kapacitásának kb. 80 %-át használja, és a kiosztási tartománya kb. 2 m.

- **L: Nagy etetési sugár**

Körülbelül 100 %-os motorteljesítményt használ, és a szórási tartománya körülbelül 3 m.

8. Kézi etetés

Ha ezt a gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, azonnal elindul az adagolási folyamat.

9. Le

A szintek és az időértékek csökkentésére szolgál.


10. Fel

A szintek és az időértékek növelésére szolgál.

11. Beállítások

Ennek a gombnak a rövid megnyomásával a készülék átvált az üzemmódok között.

Beállítások

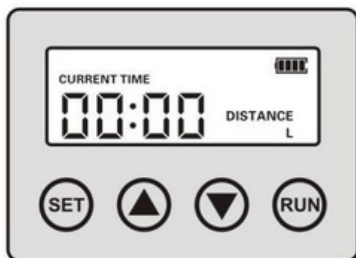

Kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsoló megnyomásával amely a készülék házában található. Az alapértelmezett állapotú kezelőfelület jelenik meg az alábbi ábrán látható módon. A "SET" gombbal állítsa be a következőket a készülék óráját. A "SET" gomb rövid megnyomásával az órák beállításaihoz férhetünk hozzá, míg a gomb másodszori megnyomásával a percbéállításokhoz férhet hozzá. Az "UP" és "DOWN" gombok használatával a megfelelő mértékegységek növeléséhez vagy csökkentéséhez nyúlhat hozzá.

A "SET" gomb újabb rövid megnyomásával a kijelzőn az "L" betű villogni fog, rendszer az adagolási távolság vezérlésébe lép. Használja a címet. a "FEL" és "LENYÍL" gombokkal válthat a 3 különböző elosztási beállítás között.

Az adagolási frekvencia beállításához röviden nyomja meg a meg a "SET" gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a következő érték. 2. ábra. A frekvencia így megváltoztatható naponta legfeljebb 6 alkalommal. Az egyes etetések gyakoriságát és idejét az "UP" és "DOWN" gombok segítségével állítsa be.



Amikor az etetési idő beállításba ér, használja a "RUN TIME"-ot ami megjelenik a kijelzőn. A 3. ábrán látható.

Az egyes etetések időtartama

"UP" és a "FEL" gombok segítségével állítható be.


"DOWN" gombok segítségével. Az ételosztás időtartama így 0 és 20mp között állítható, 0 s azt jelenti, hogy nem történik ételosztás.

Műszaki specifikációk


Modell	CFF-206
Kompatibilis haltáp szemcseméret (mm)	3–10
Terjedési tartomány (°)	120
Tartálykapacitás (ℓ)	6
Napi etetések száma	1–6
Lítium akkumulátor kapacitása (mA)	2200
Adapter specifikáció	12 V, 1.66 A
Méretetek (mm)	275 × 252 × 420

Hibaelhárítás

Hiba	ok	megoldás
A kijelző nem működik	meglazult a belső csatlakozás	Csavarja ki a csavarokat a és húzza meg őket újra.
	Lemerült akkumulátor	Helyezze Napfénybe a napelemes töltéshez
		Töltés 12 V-os adapterrel (adaptert külön kell vásárolni)
A kijelző működik, de az etetés nem	A takarmányklaszterek blokkolhatják a beömlőnyílást	Tisztítsa meg a járókereket és vegyen ki minden idegen anyagot
A járókerék forog, de nincs a eledel elosztás	A járókerék elakadt	Használjon pépesített eledelt

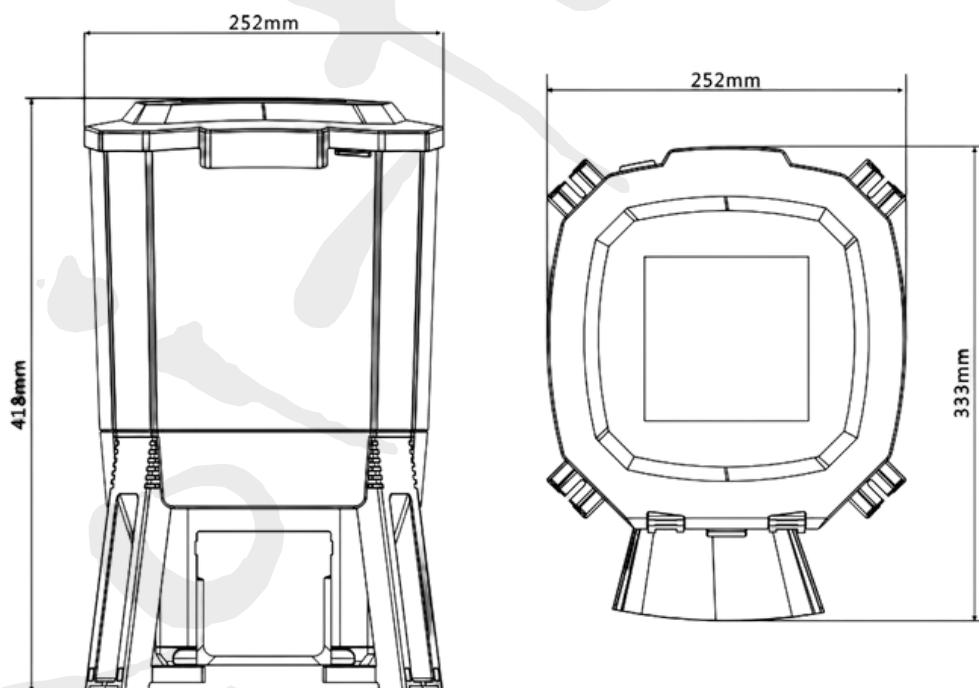

Robbantott ábra, alkatrész ábra

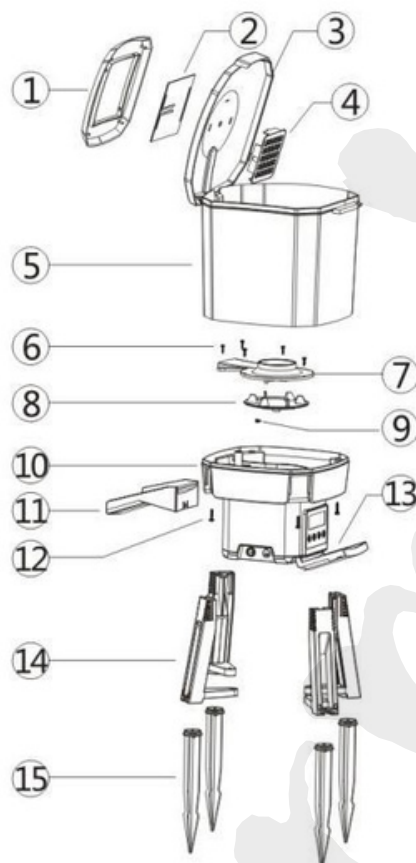

Nº		Nº	
1	Átlátszó fedél	9	Csavar 2
2	Napelem	10	Főtest
3	Vödörfedél	11	Betáplálási csúszda
4	Szárítóanyagtartály	12	Csavar 3
5	Betápláló tartály	13	Védőfedél
6	Csavar 1	14	Láb
7	járókerékfedél	15	földelőszeg
8	járókerék		

A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Sun Koi-farm Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a dokumentum egyetlen része sem másolható vagy sokszorosítható más formában. A Sun Koi-farm Kft. nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban vagy a kapcsolási rajzban található hibákért. Bár a Sun Koi-farm Kft. mindent megtett annak érdekében, hogy ez a felhasználói kézikönyv teljes, pontos és naprakész legyen, a hibák nem mindig kerülhetők el. A felhasználói kézikönyvvel kapcsolatos problémák esetén kérjük, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén.

Sun Koi-farm Kft. ügyfélszolgálat
info@sun-life.hu
Központ: +3620/418-4656
Budapest: +3620/537-1117