

Használati útmutató tó és szökőkútszivattyú

50328–50336



 **SUNSUN**



Technikai változtatások jogát fenntartjuk!

Az első használat előtt olvassa el és kövesse a használati utasításokat és a biztonsági előírásokat.

A dokumentáció frissítése:

A továbbfejlesztések miatt az ábrák, a működési lépések és a műszaki adatok jelentéktelen mértékben eltérhetnek.

Ha javítási javaslata van, vagy szabálytalanságot talált, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a minőségi terméket. A sérülésveszély minimalizálása érdekében arra kérjük ügyfeleinket, hogy a készülék használata során tartsanak be néhány alapvető biztonsági óvintézkedést. Kérjük, olvassa el figyelmesen a kezelési instrukciókat, és győződjön meg arról, hogy megértette a tartalmát. Tartsa biztonságban ezeket a kezelési utasításokat.



Biztonsági előírások

Vigyázzon!

A készülék használata állóvizeken, kerti tavak vizén vagy úszótavakon engedélyezett. és azok környezetében csak olyan hibaáram-védelmi kapcsolóval, amelynek kioldási névleges árama 30 mA-ig (a VDE 0100 702. és 738. cikk szerint).

A készülék nem alkalmas úszómedencékben, pancsolómedencékben és más olyan víztestekben való használatra, amelyekben működés közben személyek tartózkodhatnak. A készülék működése során személyek nem tartózkodhatnak a veszélyzónában. Kérdezze meg villanyszerelőjét.

A készülék nem alkalmas mozgáskorlátozott vagy korlátozott fizikai képességű személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra vagy érzékszervi és szellemi képességekkel, illetve tapasztalatok és/vagy valós ismeretek hiányában szenvedő személyek, kivéve ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy utasítást kaptak a készülék helyes használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

- Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a készüléket.
- Ne használja a készüléket, ha a biztonsági berendezésük sérült vagy elhasználódott.
- Soha ne írja felül a biztonsági előírásokat.
- A készüléket kizárólag a használati utasításban megadott rendeltetésnek megfelelően használja.
- Ön felelős a munkakörnyezet biztonságáért.
- Ha a kábel vagy a dugó külső behatások miatt megsérült, a kábelt nem szabad javítani! Azt újjal kell kicserélni. Ezt a munkát csak villanyszerelő végezheti el.
- A készülék típus tábláján feltüntetett 230 V AC feszültségnek meg kell felelnie a meglévő hálózati feszültségnek.
- A készüléket soha ne emelje, ne hordozza és ne rögzítse a hálózati kábel segítségével.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos csatlakozót árvízálló helyen helyezze el, és védett legyen a nedvességtől.
- A tószivattyúval végzett munkálatok előtt húzza ki a készüléket a dugó kihúzásával az aljzatból.
- Kerülje, hogy a készüléket közvetlen vízsugárnak vagy esőnek tegye ki.
- A felhasználó felelős a helyspecifikus biztonsági és telepítési előírások betartásáért.
- A készülék működési zavarai által okozott elárasztott helyiségekből eredő következményes károk a megfelelő intézkedésekkel el kell kerülni. {riasztórendszer telepítése, tartalékszivattyú).
- Meghibásodás esetén a javítási munkálatokat csak szakképzett villanyszerelő végezheti el.
- A készülék nem működhet szárazon vagy teljesen zárt szívónylással, különben a garancia érvényét veszíti
- A készüléket nem szabad úszómedencékhez használni.
- A készülék nem alkalmazható ivóvíz körfolyamatokhoz.



FIGYELEM:

Olvassa el figyelmesen az összes biztonsági utasítást és a használati utasításokat.

A biztonsági szabályok és előírások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérüléshez vezethet. Tartsa az utasításokat és a biztonsági irányelveket biztonságos helyen, arra az esetre, ha szükség lenne rájuk.

 Megjegyzés
Telepítés

- A szivattyút víz alá kell telepíteni. Ügyeljen arra, hogy nedvesség vagy víz ne jusson a hálózati csatlakozóhoz.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy az elektromos áramkör hálózati feszültsége (V) és frekvenciája (Hz) megegyezik-e a típustáblán szereplő adatokkal. Ezeknek meg kell egyezniük.
- Ne helyezze a szivattyút közvetlenül a tó aljára. Helyezze egy kőre, így nem fogja beszívni a tó iszapját.
- A szivattyút a következőképpen kell telepíteni: rögzített helyzetben, rögzített vagy rugalmas tömlővel.
- Tartsa be a megengedett maximális merülési mélységet (ez az információ szintén megtalálható a típustáblán).

FIGYELEM:

- A szökőkút stílusának megváltoztatásához állítsa be a fedlap szorosságát. Az áramlást a háromutas szeleppel szabályozhatja.
- Csatlakoztassa a szivattyút az elektromos áramkörhöz. A szivattyú elkezd működni. A szivattyú addig működik, amíg le nem választja az elektromos hálózatról.

Művelet

Miután figyelmesen elolvasta a telepítési útmutatót, beindíthatja az új szivattyút, ha figyelembe veszi a következő szempontokat:

- Csatlakoztassa a szívócsészéket a motortesthez és a szűrőkosárhoz.
- A szivattyú nem használható szűrőkosár nélkül. A szűrőkosár megakadályozza az eltömődést és az ebből eredő túlmelegedést, és rendszeresen tisztítani kell.
- Ellenőrizze, hogy a nyomócsövek megfelelően lettek-e felszerelve.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozás 230 V ~ 50 Hz-es legyen.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozóaljzat megfelelően működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy nedvesség vagy víz soha nem jut a hálózati csatlakozóba.
- Telepítse a szivattyút a vízfelület alá.
- Kerülje el, hogy a szivattyú szárazon járjon.

Karbantartási tanácsok

A tó motorosszivattyú karbantartásmentes és a gyakorlatban bevált minőségi termék, amelyet szigorú végellenőrzéseknek vetettek alá. A hosszú élettartam és a folyamatos működés érdekében javasoljuk a rendszeres, heti rendszerességgel történő ellenőrzést és megfelelő ápolást.

Túlterhelés elleni védelem

A szivattyú beépített túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. A szivattyú leállítása után a túlmelegedést ellenőrző berendezésnek köszönhetően egy ideig le kell hűlnie, mielőtt újraindulna. Amennyiben nem indul újra magától, a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:

A szivattyú a túlmelegedés elleni védelem által leállított szivattyú kellőképpen le tudott-e hűlni?

Elégséges a vízellátás? -----> javítsa meg a vízellátást!


A szűrő eltömődött? -----> Szükség esetén öblítse ki a szűrőt!

Van-e szennyeződés a szivattyúházban? ---> Végezze el a tisztítást!

Eldugult a tömlő vagy a cső? -----> Tisztítsa meg a tömlőt/csövet!

A tömlő eltört, túl hosszú? -----> Ellenőrizze, cserélje ki, rövidítse le!

Tisztítás és karbantartás

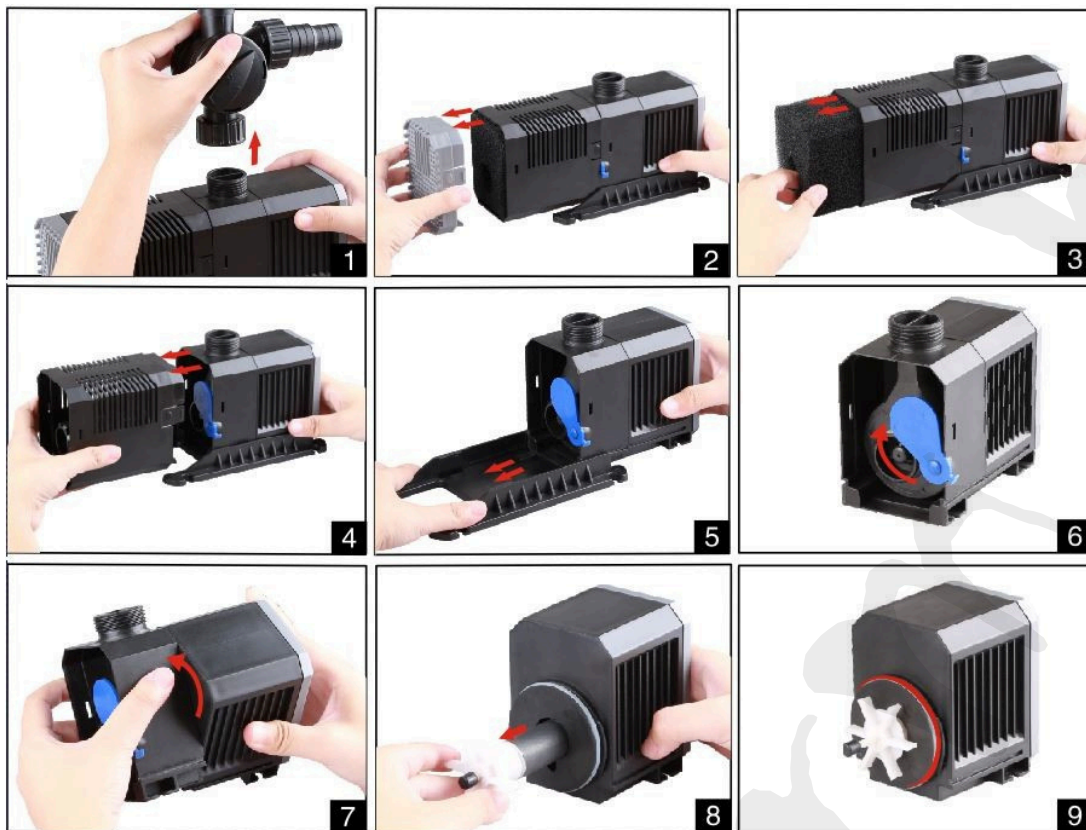

1. Tisztítsa meg a szivattyút és a szűrőkosarat hetente, valamint akkor is, ha az áramlás a szokásosnál kisebb.
2. Válassza le a szivattyút az elektromos áramkörről.
3. Csavarja le a nyomóanyát (1. kép), a kosár kivételéhez nyomja meg a csatot (2. kép), és húzza ki a kosarat is.
4. húzza ki a szivacsot (3. kép).
5. Nyomja meg a csatot a nagy szűrőkosár és a fenék kiszedéséhez (4. és 5. kép).
6. Tisztítsa meg a kosarakat, a szivattyút és a szivacsot puha kefével, úszó víz alatt.
7. Fordítsa el a szivattyútestet (7. kép), majd vegye ki
8. Tisztítsa meg a járókereket, és győződjön meg arról, hogy az O-gyűrű megfelelő helyzetben van (8. és 9. kép).

Téliesítés

1. Vegye ki a szivattyút a vízből és csatlakoztassa le.
2. Tisztítsa meg a szivattyút a fent leírtak szerint.
3. Győződjön meg róla, hogy nincs sérült alkatrész, például repedt ház.
4. Tárolja a szivattyút fagymentes körülmények között egy vödörben vagy víztartályban (ha lehetséges).


FIGYELMEZTETÉS: Soha ne merítse be a csatlakozódugót!

Műszaki adatok


Model	Feszültség	Watt	áramlási sebesség (L/H)	Max. emelési magasság (m)	Csatlakozások (mm)	Súly (kg)
CHJ-603	AC 220-240 V/50 Hz	8	600	1.3	13 / 16	0.55
CHJ-903		16	900	1.5	10 / 13 / 19	0.7
CHJ-1503		25	1500	1.8	10 / 13 / 19	1.7
CHJ-2003		35	2000	2.0	13 / 16 / 19	1.85
CHJ-2503		45	2500	2.7	13 / 16 / 2 x 21 / 25,4	1.85
CHJ-3003		55	3000	3.0	10 / 13 / 19	2.5
CHJ-4503		65	4500	3.5	19 / 25 / 33	3.0
CHJ-5003		80	5000	3.8	19 / 25 / 33	3.0

Alkatrészlista

Felhívjuk figyelmét, hogy a szökőkútszivattyúnak különböző modelljei vannak; következésképpen a kiválasztott modelttől függően változhatnak a legyártott alkatrészek (szökőkút hosszabbítók).

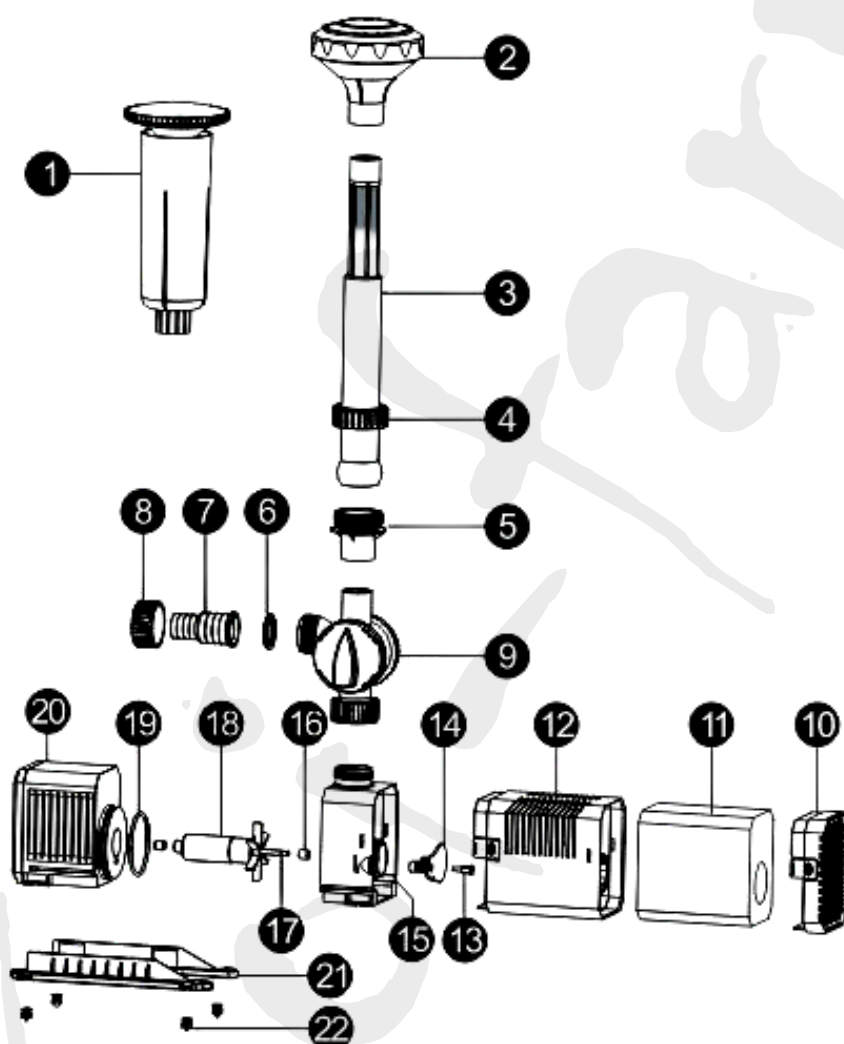

- 1 Szökőkút tartozék 1
- 2 Szökőkút tartozék 2
- 3 Rugalmas cső
- 4 Nyomóanya
- 5 Csatlakozó karima
- 6 Tömítés
- 7 Kimenet
- 8 Kimeneti anya
- 9 Tee állítógomb
- 10 Szűrőkosár
- 11 Szűrőszivacs
- 12 Nagy szűrőkosár
- 13 Rögzítő szög
- 14 Áramlásszabályozó
- 15 Szivattyúház
- 16 Csapágazás
- 17 Tengely
- 18 Rotor részegység
- 19 O-gyűrű
- 20 Motortest

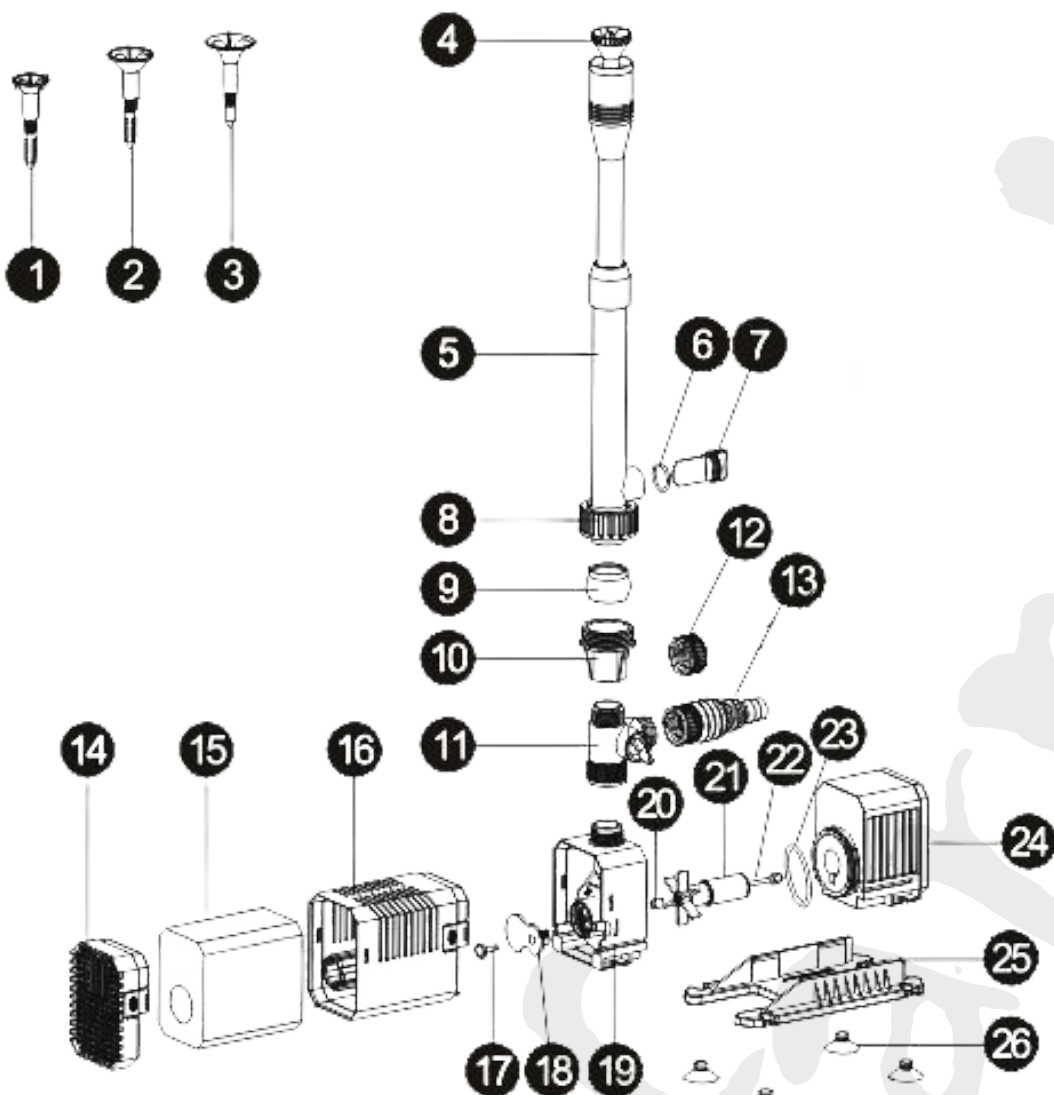

1. Szökőkút kiegészítő 1
2. Szökőkút kiegészítő 2
3. Szökőkút kiegészítő 3
4. Szökőkút kiegészítő 4
5. Rugalmas puípe
6. Nyomóanya
7. Csatlakozó karima
8. Tömítés
9. Kimenet
10. Kimeneti anya
11. Tee-szabályozó
12. Szűrőkosár
13. Szűrőszivacs
14. Nagy szűrőkosár
15. Rögzítő szög
16. Áramlásszabályozó
17. Szivattyúház
18. Csapágazás
19. Tengely
20. Rotor részegység
21. O-gyűrű
22. Motortest
23. Motor
24. Motor
25. Motor
26. Motor


Ártalmatlanítási szabályok:

Az elektromos és elektronikus berendezésekre és készülékekre vonatkozó törvényben az elektromos és elektronikus berendezések selejtjeinek ártalmatlanítására vonatkozó uniós irányelvek (WEEE, 2012/19/EU) kerültek bevezetésre.

Minden elektromos készülék, amely a WEEE-előírások hatálya alá tartozik, az áthúzott, kerek hulladékgyűjtő logóval van ellátva. Ez a logó azt jelzi, hogy az adott elektromos készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása

(az Európai Unió országaiban történő használatra szánt Unió és más európai országok külön gyűjtőrendszerrel rendelkeznek).

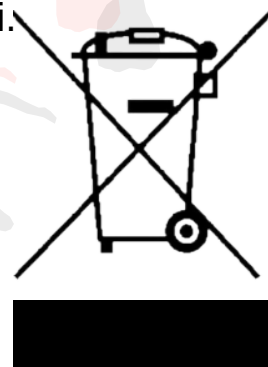

A terméken vagy annak csomagolásán található logó a következőkre utal:

hogy ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni.

elektronikai és elektromos hulladékok gyűjtőhelyén kell leadni. Azzal, hogy hozzájárul e tárgy helyes ártalmatlanításához Ön védi a környezetet és az Ön egészségét. embertársai egészségét. A környezetre erősen szennyező hatással bírnak ezen elektronikai termékek.

Az anyagok újrahasznosítása segít csökkenteni a nyersanyagfogyasztást. Ami lecsökkenti a károsanyag kibocsátást.

A cikk újrahasznosításával kapcsolatos további információkat a helyi közösség, a települési hulladékkezelő létesítmények vagy az üzlet, ahol a cikket vásárolta, adhat.

Stabilitás

A szállított folyadék hőmérséklete állandó üzemben nem haladhatja meg a +35°C-ot. agresszív folyadékok (savak, lúgok stb.), valamint koptató anyagok (pl. homok) szállítását kerülni kell.

Elektromos csatlakozás

Az elektromos csatlakoztatás 230 V ~ 50 Hz-es elektromos biztonsági aljzaton keresztül történik. Biztosító védelem legalább 10 A.

A motort beépített motorvédelem védi a túlterheléstől vagy blokkolástól.

Túlmelegedés esetén a szivattyú a túlmelegedésvédelemnek köszönhetően automatikusan kikapcsol és lehűlés után a szivattyú automatikusan elindul.

Tápcsatlakozás

A tószivattyú biztonsági dugóval van felszerelve. A készüléket úgy tervezték, hogy szigetelt áramforráshoz csatlakoztatható legyen

230 V ~ 50 Hz-es földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatható. Győződjön meg róla, hogy a konnektor kellően biztosítva van (legalább 6 A) és biztonságos. Helyezze be a dugót a konnektorba, és a tószivattyú használatra kész.